

Sistema de Monitoramento

HIDRONIVEL WIFI



Manual de Instruções

NEXTCON.COM

Soluções IOT

INTERNET DAS COISAS



www.nextcon.com



21 3549-9088



21 98296-7333

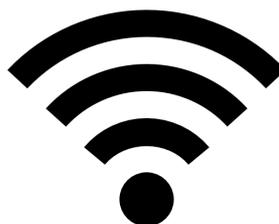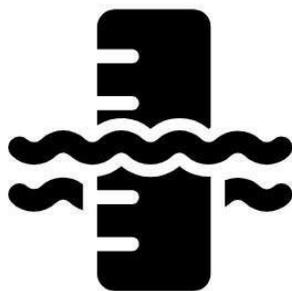

Prezado usuário,

Obrigado por adquirir nosso sistema de Hidronível IoT. A Internet das Coisas (IoT) é um conceito tecnológico onde todos os objetos estão interconectados à internet, atuando de forma inteligente. Os sensores e a conexão de rede têm a capacidade de coletar e transmitir dados, armazenando as informações em servidores na internet.

Se estiver contente com nosso serviço, considere deixar um feedback positivo ou dedicar alguns segundos para escrever um comentário no Mercado Livre. Seu apoio é muito valorizado e estamos gratos pela sua escolha em fazer negócios conosco, esperando continuar esta parceria no futuro.

Atenciosamente,

Equipe da Nextcon.com

Link vídeo do processo de configuração inicial:

<https://www.youtube.com/watch?v=P0kX0xm4Ds4>

Aponte a câmera do celular para o QR Code e abra o vídeo automaticamente



Informações Importantes:

USER	ID DO CANAL
User	ID do Canal Aqui

ID do Canal

O dispositivo IoT que você acabou de adquirir será conectado diretamente à internet. O ID do Canal atua como a sua identificação eletrônica em nossos sistemas, e a privacidade dessas identificações é rigorosamente preservada.


Página de Acesso: Link do acesso ao Grafana

Através do link fornecido, você poderá acessar em tempo real as informações do(s) seu(s) reservatório(s). É importante respeitar as letras maiúsculas e minúsculas ao digitar o endereço.

1. Conecte uma fonte de alimentação USB de 5 V / 2A ao controlador e a uma tomada.

Conexão do sensor à rede Wi-Fi:

Ao ser conectado à energia, o aparelho Hidronível criará uma rede Wi-Fi com o SSID (nome da rede) "AutoConnectAP". Utilize um computador, tablet ou telefone celular para selecionar a rede "AutoConnectAP".

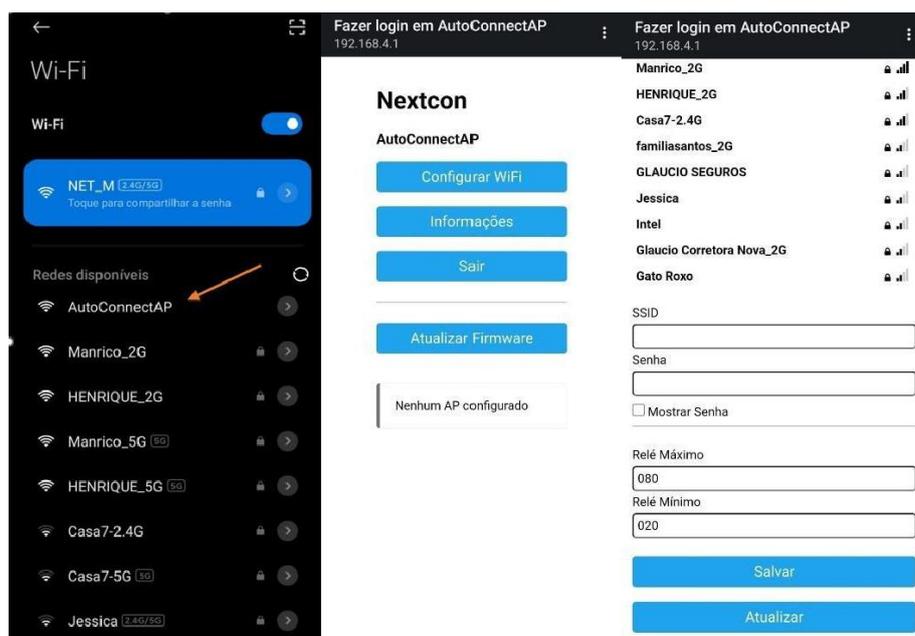

1. Em seguida, o Portal de Configuração será automaticamente carregado no dispositivo.
2. Em equipamentos com sistema Apple iOS, o carregamento da tela pode levar mais de 30 segundos. Caso prefira, é possível carregar o Portal de Configuração manualmente, utilizando um navegador de internet e acessando o endereço IP 192.168.4.1.
3. Selecione o botão "Configurar WI-FI" para que uma lista com todas as redes Wi-Fi disponíveis seja exibida.
4. Selecione a rede Wi-Fi à qual o Hidronível deverá ser conectado, clicando em seu nome.

5. Clique na caixa de senha e digite a senha da rede.
6. Insira o nível percentual máximo para desligar a bomba.
7. Insira o nível percentual mínimo para ligar a bomba
8. Clique no botão "Salvar".
9. Aguarde o Hidronível concluir a conexão com a rede Wi-Fi.
10. O aparelho está configurado para obter um endereço IP automaticamente por meio de um servidor DHCP presente na rede local

Aguarde o surgimento da tela de confirmação, informando que o processo de configuração foi concluído.

Conexão bem-sucedida com a rede Wi-Fi

Após a conexão ser estabelecida com sucesso com a rede Wi-Fi especificada durante o processo de configuração inicial, a rede AutoConnectAP não estará mais disponível, mesmo após reinicializações do sistema.

INTERVALO ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Após a conexão com a rede Wi-fi ter sido realizada, **a primeira publicação de nível ocorrerá após 5 (cinco) minutos.**

O tempo de atualização das informações subsequentes é a cada 2.5 (dois e meio) minutos.